


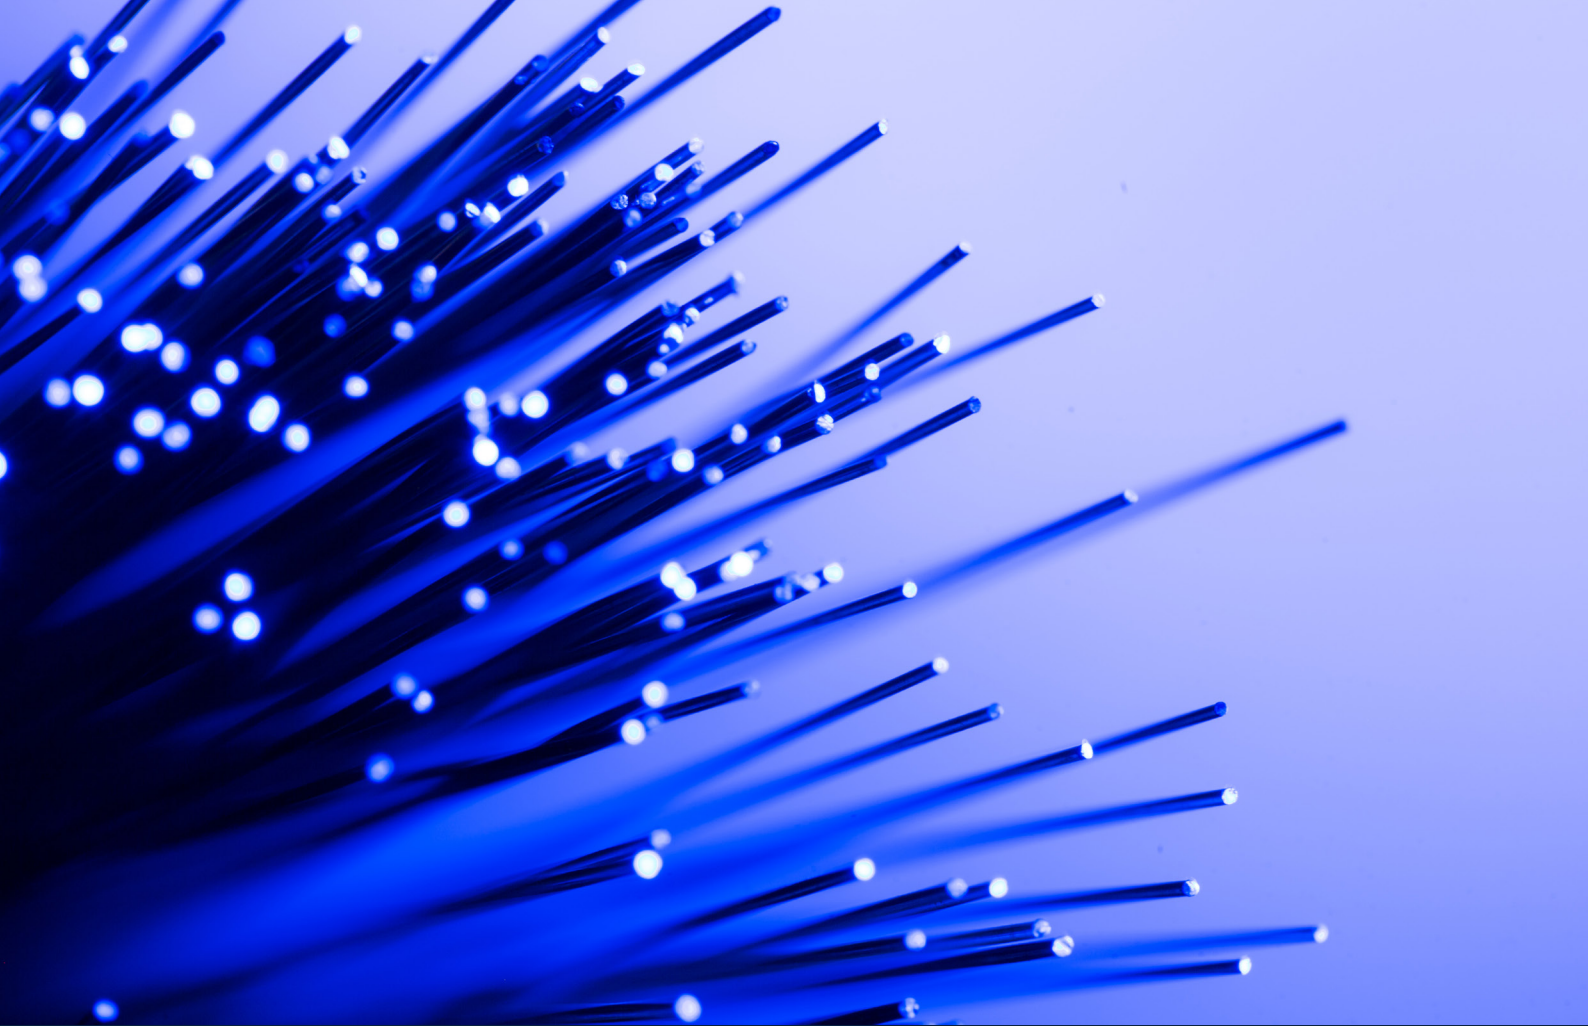

Herzlich Willkommen im
KELAG CONNECT NETZ.

LIPICER 

Anschluss Ihrer Komponenten.


LIPICER

Mit der **Fritz!Box** erhalten Sie das letzte Puzzlestück zum Glasfasererlebnis.
Bitte achten Sie auf die korrekte Verkabelung der Komponenten.


Bei Fragen zur Installation stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

+43 4715 361 office@lipicer.com

BEP – OTO-Dose – NTU – Router – PC
(wenn Inhouse-Verkabelung gewünscht, Glasfaser endet an einem gewünschten Punkt im Haus)

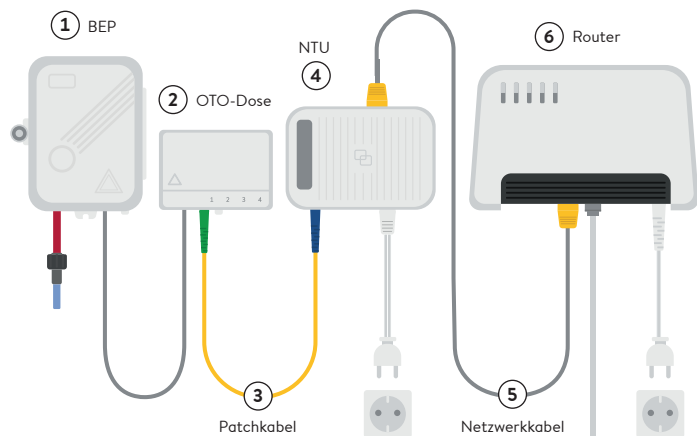

BEP – NTU – Router – PC
(ohne Inhouse-Verkabelung, Glasfaser endet im Keller)

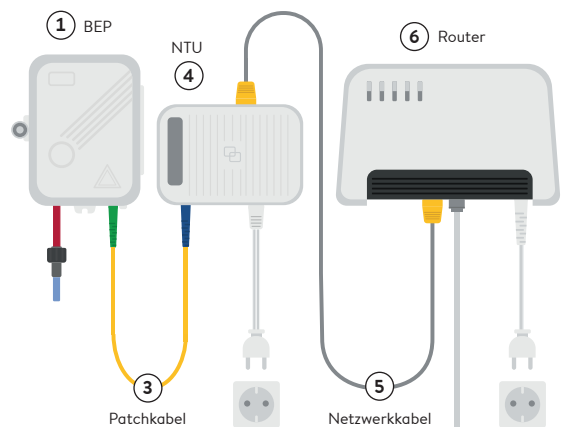

Hinweis: Wird nur ein BEP ① (und keine OTO-Dose ②, siehe Darstellung rechts) verwendet, wird das Patchkabel ③ direkt am BEP angesteckt. Wenn zusätzlich eine OTO-Dose zur Inhouse-Verkabelung verwendet wird, ist das Inhouse-Kabel bis zu dem Punkt, an dem die Glasfaser enden soll, zu verlegen. Dieses wird anschließend im BEP von einem Kelag-Techniker verspleißt und mit der OTO-Dose verbunden.

- Verbinden Sie den **BEP 1** oder die **OTO-Dose 2** und die **NTU 4** mit dem **gelben Glasfaser-Patchkabel 3**. Entfernen Sie dafür die Schutzkappen von den Enden des Patchkabels. Der **grüne Stecker** wird in den **linken grünen Steckplatz am BEP** oder **OTO-Dose** und der **blaue Stecker in die NTU** gesteckt. Beachten Sie unbedingt die genaue Steckposition.
ACHTUNG GLASFASER! Achten Sie darauf die Enden des Glasfaser-Patchkabels nach Abnehmen der Schutzkappen nicht mehr zu berühren oder zu verunreinigen. Biegen, knicken oder rollen Sie das Glasfaser-Patchkabel nicht, da sonst die Glasfaser im Inneren bricht.
- Verbinden Sie nun die **NTU 4** und die **Fritz!Box 6** (Router) mit dem **Netzwerkkabel 5**. An der **NTU 4** wird das **Netzwerkkabel 5** an der Rückseite in den **Steckplatz LAN 1** (nicht WAN EXT1 auf der Vorderseite) und an der **Fritz!Box 6** (Router) in den **Steckplatz LAN 1** (nicht WAN) eingesteckt.
- Schließen Sie das Stromkabel an die **NTU 4** an und betätigen Sie den ON/OFF Schalter.
Schließen Sie das Stromnetzteil der **Fritz!Box 6** (Router) an.
- Das Internet wird nach der Installation der Geräte innerhalb von **24 Stunden** aktiviert.
- An die Steckplätze **LAN 2-4** der **Fritz!Box** können Sie Ihren PC oder andere Netzwerkgeräte anschließen.
Zum Verbinden von drahtlosen Geräten per **WLAN** können Sie an der Unterseite der **Fritz!Box** den **Netzwerknamen (SSID)** und die **WLAN Netzwerk-Schlüssel (WPA2)** entnehmen oder scannen Sie den **QR-Code** mit Ihrem Smartphone.